CTC CLATRONIC

BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL

065 001 007 260(Ver 0)

Inhalt

LIEBER KUNDE 3

WAS MÜSSEN SIE ZUR SICHERHEIT IHRES FERNSEHGERÄTES TUN 4

FUNKTION DER FRONT UND DER RÜCKWAND ANSCHLÜSSE 5

LAGE DER BEDIENUNGSELEMENTE AN DER FERNBEDIENUNG 6

ANSCHLIEßEN DER ANTENNE 8

ANSCHLIEßEN VON VIDEORECORDER/ DECODER UND COMPUTER 9

EIN UND AUSSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTES 10

FUNKTIONEN DES FERNSEHERS (MENÜ) 11

TON - UND KOPFHÖRER MENÜ 12

BILDEINSTELLUNG ,ÜBERSICHT MENÜ UND TIMER MENÜ 12,13

TIMER UND ÜBERSICHT MENÜ 13,14

VERSTECKEN, EINGEBEN, LÖSCHEN UND NAME INSTALLATION 15

INSTALLATIONEN UND EIN PROGRAMM SPERREN, UM ZUGRIFF ZU VERHINDERN 16

VIDEOTEXT - FUNKTIONEN 18

BEVOR SIE IHREN FERNSEHER ZUR REPARATUR BRINGEN 20

TECHNISCHE DATEN 21

Lieber Kunde

Herzlichen Glückwunsch, zur Wahl dieses Fernsehgerätes.

Bevor Sie ihr neues Gerätes benutzen lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren diese auf.

Hinweis zu ihrem Farbfernseher :

- Ihr Gerät ist mit einer Fernbedienung ausgestattet
- Alle Installationen und das Menü werden im Bildschirm angezeigt
- Sie können Ihre Sprache aus dem Menü wählen.
- Es können bis zu 100 Kanäle eingestellt und gespeichert werden
- Empfang von Kabelsendern möglich
- Sie können ganz einfach Sendekanäle finden, speichern oder die automatische Sender-Programmierung nutzen.
- Sie können ihren Fernseher in 15 min. Schritten programmieren, damit er innerhalb von 15 bis 120 Minuten ausschaltet (Sleep - Timer).
- Ca. fünf Minuten nachdem der Sender kein Signal mehr sendet, schaltet sich das Gerät auf Bereitschaft (Stand by).
- Sie können Programme mittels Passwort sperren

Was müssen Sie für die Sicherheit ihres Fernsehers tun

Warnung

Ihr Fernsehgerät darf nie im Regen oder in übermäßig feuchten Räumen betrieben werden, andernfalls könnten Schäden auftreten, die elektrische Schläge oder einen Brand verursachen

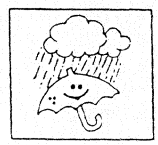

Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 230 V AC – 50 HZ .

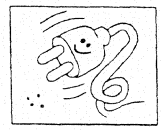

Sie müssen sofort ihren Fernseher ausschalten und die Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn Wassertropfen in Ihr Gerät kommen.

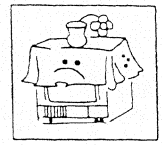

Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlungen, Staub, Feuchtigkeit und anderen Hitzequellen ausgesetzt sein .

Damit Sie eine innere Überhitzung vermeiden muß ihr Fernsehgerät einen Abstand von 20 cm. zur Wand haben . Stellen Sie nichts auf das Fernsehgerät .

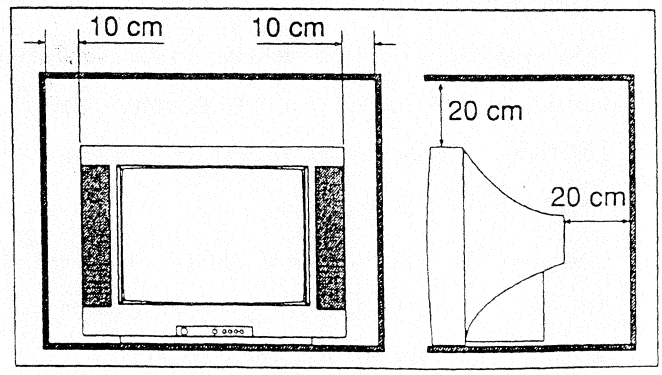

Pflege von Gehäuse und Bildschirm:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Um Gehäuse und Bildschirm mit einem weichen Tuch abwischen zu können ,das mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet wird. Verwenden Sie keine Produkte, die Benzol oder Petroleum enthalten.

Funktionstasten an der Front – Buchsen an der Rückwand

FRONT

1- zum Ein- und ausschalten des Fernsehgerätes
2- Fernbedienungssensor und Netzanzeige
3- Die Lautsprecher
4- Kanal umschalten
5- Lautstärke einstellen

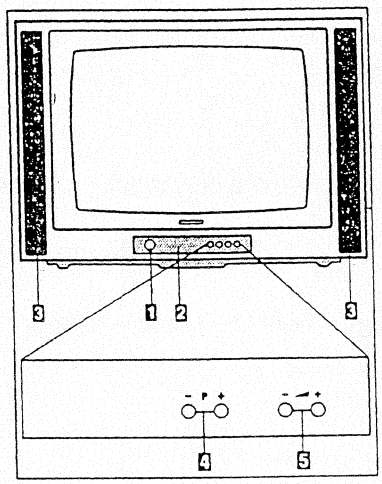

BUCHSEN AN DER RÜCKWAND

6-Antennenanschluß
7-Scart-Buchse (Anschlussmöglichkeit für Videorecorder, Decoder oder Computer mit entsprechendem Anschluss).

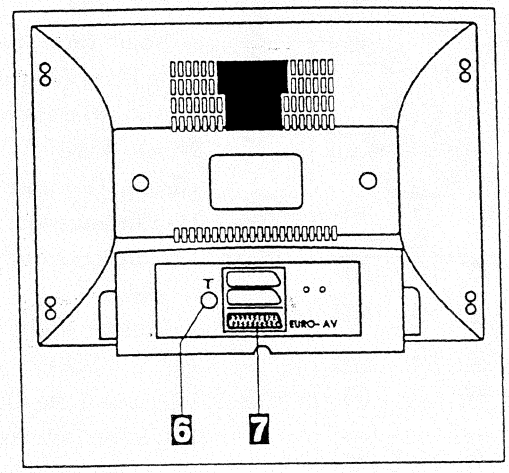

Funktionen der Fernbedienung

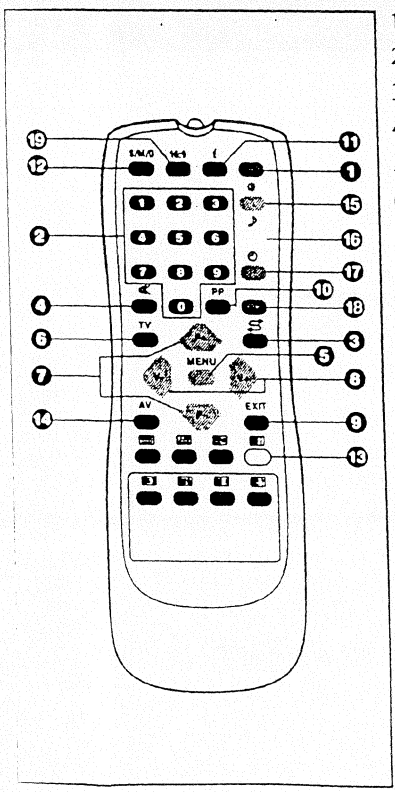

1-Ausschalter (auf Bereitschaft)
2-Direkt Programm umschalten (0-9), Einschalten (von Bereitschaft)
3-Umschaltentaste (zwischen den beiden letzten Programmplätzen)
4- Stumm Schaltung (Mute) - Taste
5-Menü Auswahl Taste
6-TV - Taste
7-Programmwahltaste (aufwärts/abwärts) beim normalen Fernsehbetrieb, Blättern Taste beim Teletext und Menü Auswahltaste
8-Lautstärketasten und Menü Einstellungstasten
9-Exit - Taste
10-Benutzer normal Modus Taste (Grundeinstellung für Helligkeit, Farbe, e.t.c.)
11- Zustandstaste
12-Audio Umschalt - Taste (Dual 1, Dual 2, Stereo und Mono / Nur für Stereo Modelle
13-Automatische Senderprogrammierungs – Taste (im Menü – Modus)
14-AV - Taste
15-Blaue Taste für Bild Menü
16-Gelbe Taste für Ton Menü
17-Grüne Taste für Timer Menü
18-Rote Taste für Übersicht Menü
19-Umschalttaste für Breitbildformat
Hinweis: Die Funktionen der anderen Tasten sind im Videotextbereich (Teletext) beschrieben.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

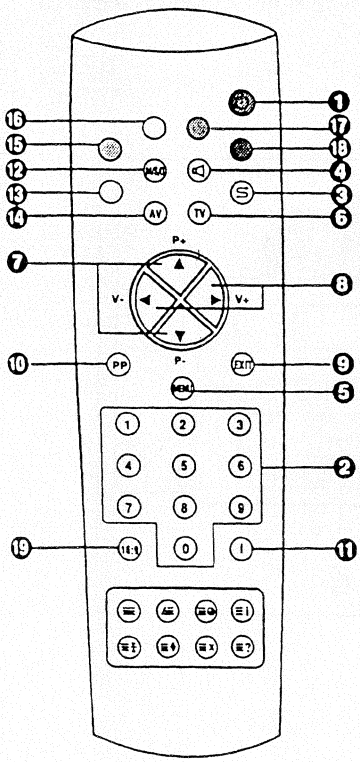

1-Ausschalter (auf Bereitschaft)
2-Direkt Programm umschalten (0-9), Einschalten (von Bereitschaft)
3-Umschaltentaste (zwischen den beiden letzten Programmplätzen)
4- Stumm Schaltung (Mute) - Taste
5-Menü Auswahl Taste
6-TV - Taste
7-Programmwahltaste (aufwärts/abwärts) beim normalen Fernsehbetrieb, Blättern Taste beim Teletext und Menü Auswahltaste
8-Lautstärketasten und Menü Einstellungstasten
9-Exit - Taste
10-Benutzer normal Modus Taste (Grundeinstellung für Helligkeit, Farbe, e.t.c.)
11- Zustandstaste
12-Audio Umschalt - Taste (Dual 1, Dual 2, Stereo und Mono / Nur für Stereo Modelle
13-Automatische Senderprogrammierungs – Taste (im Menü – Modus)
14-AV - Taste
15-Blaue Taste für Bild Menü
16-Gelbe Taste für Ton Menü
17-Grüne Taste für Timer Menü
18-Rote Taste für Übersicht Menü
19-Umschalttaste für Breitbildformat
Hinweis: Die Funktionen der anderen Tasten sind im Videotextbereich (Teletext) beschrieben.

VIDEOTEXT FUNKTIONEN

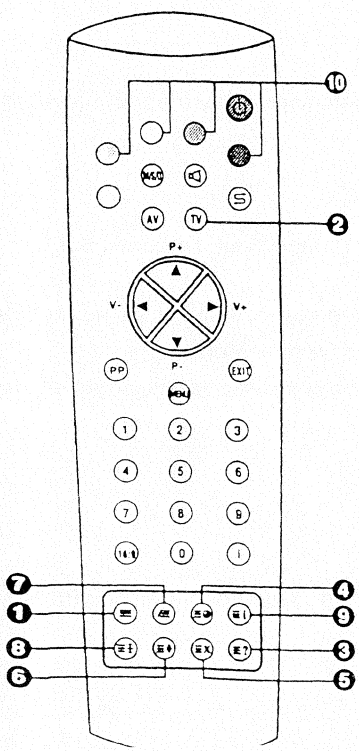

1. Videotext Taste

2. TV – Taste

3.Freigabe verdeckte Informationen (Antwort) – Taste

4. Anzeige von Videotext – Unterseiten

5. Aufheben (auf den neusten Zustand bringen)

6. Seiten Größe (Seiten vergrößern) – Taste

7. Mischen (Fernseher und Videotext –Programmen gleichseitig) – Taste

8. Halt (Halten von Seiten) – Taste

9. Index – Rückruf (Haupt Seite) – Taste

Hinweis zu ihrer Fernbedienung

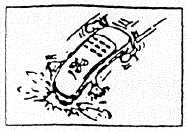

Bitte achten Sie darauf , daß ihre Fernbedienung nicht auf den Boden fällt

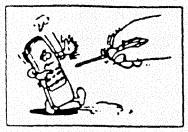

Bitte versuchen Sie nicht Ihre Fernbedienung selbst zu öffnen

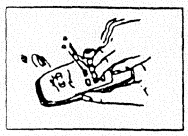

Bitte drücken Sie nicht zwei Tasten gleichzeitig.

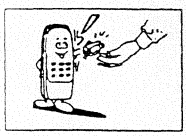

Bitte nehmen Sie die Batterien aus Ihrer Fernbedienung, wenn Sie diese für längere Zeit nicht nutzen wollen .

Bitten achten Sie darauf, daß die Entfernung zwischen dem Fernsehgerät und der Fernbedienung nicht weiter als 7 Meter und der Winkel max. 30 Grad ist .

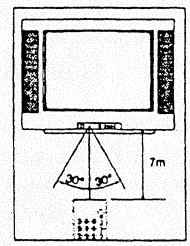

Einsetzen der Batterien (1.5V AA x 2 Stück)

- Eim Wechseln der Batterien achten Sie bitte darauf, daß die Pole der Batterien korrekt ausgerichtet sind.



- Verwenden Sie nie alte und neue Batterien zusammen .

Alte, verbrauchte Batterien sofort entfernen.



- Schließen Sie den Batteriedeckel richtig



Antennenanschluss

Für ein optimales Bild und um einen guten Farbempfang zu haben, ist eine gute Außenantenne notwendig.

Benutzen Sie bitte Koaxialkabel (75 Ohm ABB. 2), stecken Sie die Antenne in die Antennenbuchse (ABB. 1)

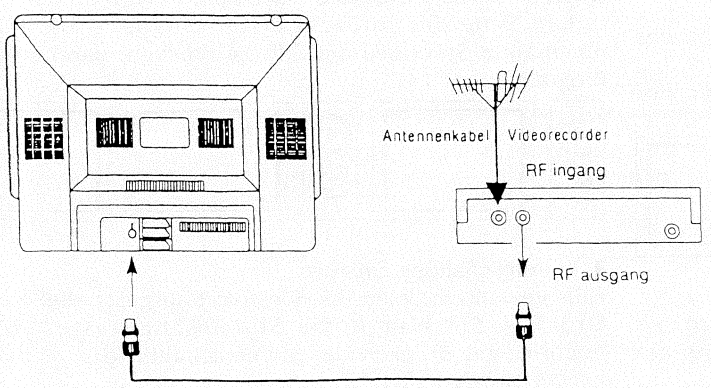

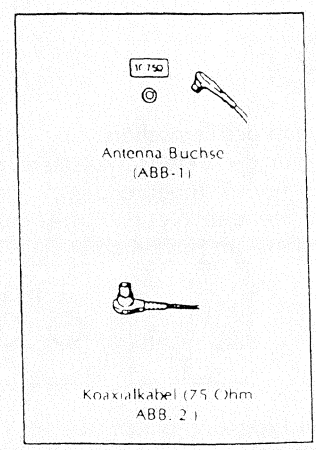

Anschließen von Videorecorder ,Computer und Decoder

1- Anschließen von Euro – Scart Kabel

Sie können mit diesem Kabel Videorecorder, Video Disc Spieler (DVD) , TV-Spiele, Computer und Videokamera anschließen. Wenn Sie das Programm AV gewählt haben, ist der Fernseher im direkten Video Input Modus , und der Empfang über Antenne ausgeschaltet .

2- Anschließen der Außenantenne und des Videorecorders

• Um einen Videorecorder mit dem Fernseher zu verbinden, stecken Sie das Koaxialkabel in den Fernseher (Antennenbuchse) , und die andere Seite in den Videorecorder (RF - OUT- Buchse). Stecken Sie das Koaxialkabel Ihrer Antenne in den Videorecorder (RF - IN – Buchse) .

• Wählen Sie das Programm 0 am Fernseher

• Drücken Sie die Wiedergabe Taste am Videorecorder

• Suchen des Sendekanals des Videorecorders siehe Installation Menü

• Speichern Sie den gefundenen Kanal auf Programm 0 siehe Installation Menü

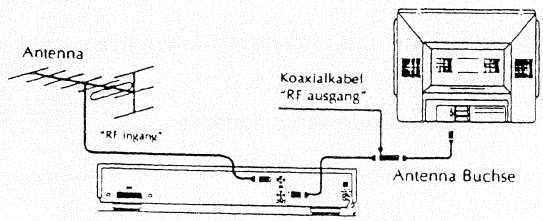

3- Anschließen des Fernsehers und des Videorecorders mit dem Euro – Scart Kabel :

• Hat Ihr Videorecorder einen Euro – Scart Anschluß ? Dann können Sie den Fernseher und den Videorecorder mit diesem Kabel miteinander verbinden.

• Drücken Sie die AV- Taste an Ihrer Fernbedienung

• Drucken Sie die Wiedergabetaste an Ihrem Videorecorder

• Die Vorteile :- Sie erhalten eine sehr gute Bild- und Tonqualität über diesem Anschluß.

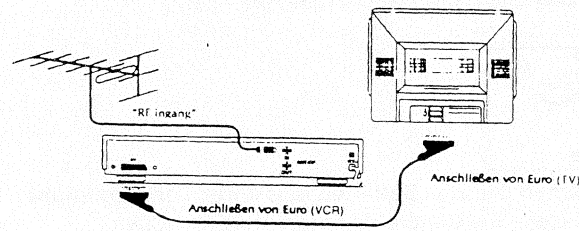

Ein – und Ausschalten des Fernsehgerätes

1. Einschalten des Fernsehgerätes

• Drücken Sie den Netzschalter Ihres Fernsehgerätes an der Frontseite

• Das Gerät schaltet auf Bereitschaftsmodus

• Drücken Sie eine der Zifferntasten (0 – 9) , Programmwahltaste (P+/P-) an Ihrer Fernbedienung oder die Programmtaste am Ihrem Fernsehgerät.

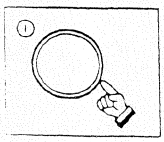

2. Ausschalten des Fernsehers

• Drücken Sie die Bereitschaftstaste zum Ausschalten des Gerätes auf Ihrer Fernbedienung.

• Drücken Sie den Netzschalter zum Ausschalten der Netzversorgung am Fernsehgerät.

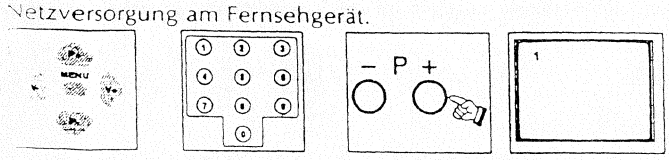

3. Wahl der Programmplätze

Am Fernsehgerät können Sie die Programmwahltaste (P+/P-) benutzen, um den gewünschten Programmplatz einzuschalten.

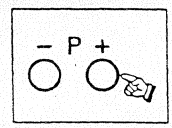

• Wählen Sie die Programmnummern (0 – 9) mit der Zifferntaste an Ihrer Fernbedienung und halten Sie die Taste für kurze Zeit gedrückt .

• Wenn Sie die Programme von 10 – 99 wählen möchten , denn drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Ziffern hintereinander ohne zu stoppen

Beispiel : Wenn Sie das Programm 14 einstellen wollen Drücken Sie kurz die Taste 1 Die Zahl 1- wird an der oberen linken Seite des Bildschirms erscheinen. Sie müssen innerhalb 3 Sekunden die Ziffer 4 drücken, dann erscheint Programmplatz 14.

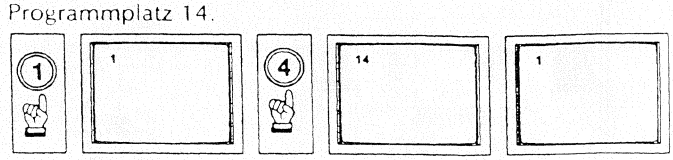

4. Stummschaltung Ein-Aus

Falls gewünscht, kann der Ton sofort ausgeschaltet werden. Drücken Sie hierzu die Stummschalttaste . Durch nochmaliges drücken der Stummschalttaste wird der Ton wieder eingeschaltet.

Funktionen des Fernsehers

5 - Breitbildformat (16:9) :
Das Bildformat kann vom Standardformat (4:3) auf Breitbildformat (16:9) mit einer Taste umgeschaltet werden. (Je nach Modell)

6 - Ton Zustand (Statusschalter / Zustandstaste) :
Beim Aufrufen dieser Funktion wird der eingestellte Programmplatz und weitere Informationen für ca. 3 Sekunden angezeigt. (je nach Modell)

7 – PP – Taster (Normal Zustand) :
Mit dieser Taste können Sie die letzten gespeicherten Werte für Bild und Ton, die im Menü eingestellt worden sind, zurückrufen.

8 – Umschalten Taste (swap key) :
Mit dieser Taste können Sie zwischen den beiden zuletzt angewählten Programmplätzen hin und her schalten.

9 – S/M/D – Taste :
Mit dieser Taste kann das entsprechende Tonsystem gewählt werden (Tonkanal 1 oder 2 bei Zweikanaltonsendungen, Stereo oder Mono bei Stereosendungen)
Hinweis : Mit dieser Taste können Sie nicht zwischen Stereo , Mono oder Dual System wählen, wenn ihr Fernsehgerät ein Mono Modell ist.

10 – AV – Taste :
Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die AV – Taste um den gewünschten AV - Modus zu wählen . Jedes mal wenn Sie die AV - Taste drücken schaltet das Gerät zum nächsten AV-Modus (AV-1, AV-2) weiter und dem jeweils eingeschalteten Fernsehkanal zurück. Durch drücken einer Programmnummer oder der TV-Taste kann der AV-Modus ebenfalls beendet werden.

Hinweis : Einige Modelle haben keinen AV-2 Modus .

11 – Automatisches Ausschalten :
Der Fernseher schaltet sich binnen 5 Minuten alleine aus , wenn kein Senderkanal eingeschaltet ist .

Hinweis :
Diese Funktion kann nicht durchgeführt werden ,wenn sich der Fernseher im AV - Modus befindet.

12 – EXIT – Taste :
Mit diese Taste können Sie die Einstellmenüs verlassen , ohne zu speichern. Die Änderungen die im Menü durchgeführt wurden sind dann nicht gespeichert. Zum speichern der eingestellten Werte die Menü – Taste mehrfach drücken bis die Menüs ausgeblendet sind.

Funktionen des Fernsehers (Menü)

1. Ton Einstellung Menü
Die Einstellung des Tones erfolgt durch drücken der gelben Taste oder der Menü-Taste, diese Änderung wird sofort gespeichert . Im Menü können Sie bei einem Stereogerät zwischen den nachfolgenden Optionen wählen. Sie können eine Funktion wählen , indem Sie die Programmwahl Tasten (P+/P-) drücken und durch drücken der Lautstärke (V + / V-) Tasten einstellen.

Der Ton :Sie können die Lautstärke des Fernsehers einstellen
* Balance :Balance beeinflußt das Verhältnis zwischen dem rechten und linken Lautsprecher . Wenn der Cursor auf dem weißen Balken in der Mitte ist , wird die Linie in Gelb angezeigt .

* Bass/Höhen und Tiefen : Mit dieser Funktion können Sie Baß , Höhen und Tiefen einstellen .

*Stereo Effekt (Raumklang) : Mit dieser Funktion können Sie einen Raumklangeffekt einstellen
(aus, niedrig ,Mittel und hoch)

*AVL : Mit dieser Funktion kann der Ton automatisch eingestellt werden d.h. wenn Sie zwischen den Programmen umschalten bleibt der Ton immer in der passenden Einstellung
(aus, niedrig ,Mittel und hoch)

*Loutness (Kontur) :Mit dieser Funktion können Sie den Klang des Tones einstellen bzw. beeinflussen
(ein oder aus)

*Preset-Funktion (Einstellung) : Mit dieser Option können Sie zwischen unterschiedlichen Voreinstellungen wählen (Musik ,Sprache ,Kinomode und Benutzermode) .

Hinweis : Diese Einstellungen werden bei Mono Fernsehern nicht im Menü angezeigt .

2 . Bild Einstellung Menü :
Das Bild ist auf Standardwerte eingestellt , aber Sie können es nach ihren Vorstellungen einstellen , indem Sie die Blaue Taste oder die Menü – Taste drücken . Sie können die Farbe, Helligkeit , Kontraste und Schärfe (Kontur) nach Ihren wünschen ändern. Mit der Programmwahltaste (P+/P-) können Sie eine der entsprechenden Optionen wählen und mit der Lautstärketaste (V+/V-) die Werte der Funktionen ändern. Wenn Sie die Funktion Preset (Einstellung) gewählt haben , dann können Sie zwischen den nachfolgend

Funktionen wählen : Tag – Nacht – Weich (soft)
Benutzer (User oder Natur)

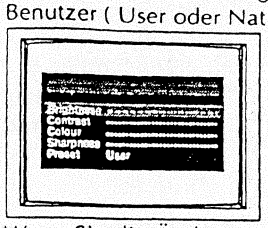

Wenn Sie die Änderung gemacht haben, werden die neuen Werte sofort gespeichert. Wenn Sie EXIT – Taste drücken , werden alle Menüs ausgeschaltet.

3.Übersicht (Overview) - Menü

Sie können das Übersicht (Overview)– Menü aktivieren ,indem Sie entweder auf die rote Taste oder auf die Menü – Taste drücken. Mit dem Cursor können Sie jedes beliebige Programm wählen .Wenn der Cursor mehr als eine Sekunde bei einem Programm stehen bleibt, schaltet der Fernseher auf dieses Programm um. Mit der Programmwahltaste (P+ / P-) auf ihrer Fernbedienung können Sie die Liste des Menüs durchblättern.Es ist auch möglich den gewünschten Kanal durch drücken einer Nummer- Taste direkt zu wählen.

Im Übersichtsmenü sind 30 Programme gelistet und im Bildschirm angezeigt.Mit der Taste (V+) können Sie von Spalte zu Spalte springen . Beispiel : die Programme zwischen 10 – 39 werden angezeigt und der Cursor bei der dritten Spalte (30 – 39) , wenn die Programme zwischen 20 – 49 angezeigt werden sollen müssen Sie auf die Taste V+ drücken .Diese Möglichkeiten besteht nur um die Programme zu sortieren.

4 . Timer – Menü

Das Timer – Menü wird entweder durch drücken der grünen Taste oder der Menü Taste betätigt. Wenn Sie die grüne Taste drücken, wird das Timer-Menü wie nachfolgend angezeigt

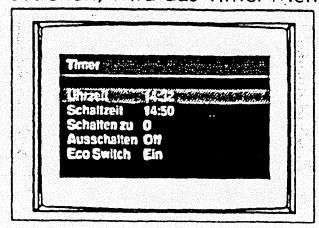

Sie können mit der Taste P+ / P- diese Option wählen .

Die Uhr (Clock) : Mit dieser Option können Sie die System Uhrzeit eingeben oder ändern. Die Uhrzeit ist nicht eingegeben, sie wird so angezeigt (--:--) die Uhrzeit muß in 24-Stunden Format eingegeben werden (zwischen 00:00 und 23:59), wenn der Fernseher ausgeschalte ist, wird die Uhrzeit zurückgesetzt (--:--) .

Die Schaltzeit (Switch Time) : Wenn Sie zu einer bestimmten Uhrzeit vom laufenden Programm zu einem

gewünschten Programm umschalten möchten, müssen Sie die Uhrzeit in 24 –std. Format eingeben d.h. (00:00 und 23:59) , wenn diese Uhrzeit erreicht ist, wird der gewünschte Programmplatz angezeigt, der unter der nächsten Option eingestellt wird. Wenn Sie das Fernsehgerät zwischendurch ausgeschaltet haben, ist die eingegebene Uhrzeit auch gelöscht, und sie muß erneut bei Bedarf eingeben werden. Die aktuelle Uhrzeit muß vorher eingestellt werden. Mit der Taste V+ / V- können Sie die Nummer des gewünschten Programmplatzes eingeben oder direkt zweistellig mit den Zifferntasten. Diese Option funktioniert nicht, wenn Sie die Uhrzeit und die Schaltzeit nicht eingegeben haben .

Sleep Timer (Ausschalten) : Bei jedem Druck auf die Taste V+ erhöht sich die Zeit 15 min. weise bis zu zwei Stunden. Beim Aktivieren dieser Funktion wird der Fernseher in den Bereitschaftszustand ausgeschaltet, wenn die gewählte Zeit verstrichen ist. Ist die Uhrzeit eingestellt sehen Sie die letzten 30 Sekunden in der oberen rechten Seite vom Bildschirm Sie können dieses Menü abschalten indem Sie die EXIT – Taste oder TV –Taste drücken.

Eco :Hier können Sie auf Ein/Aus-Funktion des Eco-Schalters hin- und herschalten.(Je nach Modell)

5. **Overview (Übersicht) (weiße Taste)** Zum Einschalten dieser Funktion muß die Menü – Taste ca. 3 sec. gedrückt werden. Dies muß im TV-Modus ohne Einblendung eines anderen Menüs geschehen. Bei dieser Option, können Sie durch die Farbtasten (Blau , Gelb , Grün, Rot , Weiß) den automatischen Sendersuchlauf starten, löschen, sortieren, sperren und Sendernamen ändern bzw. eingeben. setzen Sie den Cursor auf die Programmnummer ab der Sie den Sendersuchlauf durchführen möchten. Drücken Sie die weiße Taste auf ihrer Fernbedienung für ca.2 sek. und der Sendersuchlauf wird aktiviert. Während der Durchführung des Sendersuchlaufs können Sie sehen welche Kanäle gefunden wurden und den Prozentsatz der durchsuchten Kanäle. Wenn ein Programm gefunden ist, steht (found oder OK) gefunden in der Programmliste. Der Sendersuchlauf sucht alle empfangbaren Sender (auch bei schlechtem Empfang) und speichert sie. Durch drücken auf eine beliebige Taste, wird der Sendersuchlauf beendet .Ist der Sendersuchlauf durchgeführt, erscheint die Überschrift (ready - Bereit) in der unteren rechten Leiste .nachdem der Sendersuchlauf durchgeführt ist , können Sie die Programmnamen eingeben, mit der Funktion „Name". nachdem Sie das Menü abgeschaltet haben , wird die Überschrift (found - gefunden) gelöscht .

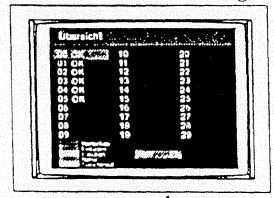

5.1. **Hide (sperren) Rote Taste :** Mit dieser Funktion können Sie einzelne Programmplätze sperren. Das Anwählen von gesperrten Programmplätzen ist nicht möglich, wenn mit der Taste P+ / P- umgeschaltet wurde. Um einen gesperrten Programmplatz ansehen zu können, muß dieser mit den

Zifferntasten 0-9 der Fernbedienung oder im Übersichtsmenü eingestellt werden. Setzten Sie der Cursor auf den Programmplatz, den Sie sperren wollen und drücken Sie auf die rote Taste. Die Nummer des gesperrten Programmplatzes wird in rot in der Programmliste angezeigt.

5.2. Insert (Einfügen) (Grüne – Taste : Mit dieser Taste können Sie den Platz des Programms im automatischen Programmmenü ändern. Setzten Sie den Cursor auf das zu verschiebende Programm (mit der Tasten P+ / P- und V+ /V-) und drücken Sie auf die grüne Taste .Wenn der Cursor auf dem neuen Programmplatz ist, drücken Sie nochmals auf die grüne Taste und so ist das Programm, das Sie gewählt haben verschoben und die restliche Programmliste wird neu sortiert

5.3. Löschen (Delete) (Gelbe – Taste : Mit dieser Taste können Sie die ungewünschten Programme von Programmliste löschen. Setzen Sie den Cursor auf das zu löschende Programm und drücken Sie auf die gelbe Taste Das Programm ist von der Programmliste gelöscht und automatisch nach dem 99sten Programm eingetragen .Wenn Sie auf die Taste EXIT drücken, werden alle Menüs abgeschaltet

5.4.Name (Blaue Taste) : Mit dieser Taste können bis zu 7 Ziffern zu den Programmen eingetragen werden.Setzen Sie den Cursor auf das umzubennende Programm und drücken Sie auf die blaue Taste . Der Cursor springt an die erste Option die umbenannt werden soll . Ist der Cursor dort , kann mit der Taste P+ / P- geändert werden , Sie können mit der Taste V+ / V- der Cursor bewegen .Drücken Sie erneut auf die blaue Taste, wird diese Funktion durchgeführt und in die Programmliste aufgenommen .

6. Installation Menü

Dieses Menü beinhaltet die wichtigsten Kanal Informationen.

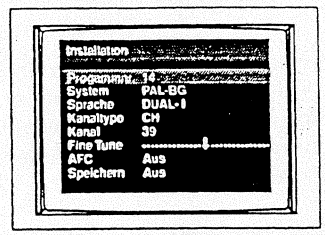

Das Programmeinstellung Menü hat : die Programmnummer ,System , Audio - Auswahl, Kanaltype , Kanal feinabstimmung und AFC Menü

6.1. Programmnummer : Zeigt die Nummer des Programmplatzes indem Sie sich befinden.

6.2. System : Zeigt die Farbe und das Audio - System. Hier muß PAL BG eingestellt sein.

6.3. Ton Pref. (Sprache) : Bei Sendungen im Zweikanalton, können Sie die Sendung in ihrer gewünschten Sprache aufrufen, indem Sie Dual-1 oder Dual-2 wählen. Diese Funktion ist nur bei „Stereo" Fernsehmodelle möglich, bei „

Mono" Fernsehmodelle wird diese Funktion im Bildschirm nicht angezeigt.(ie nach Modell)

6.4. Kanaltype : Mit dieser Funktion können Sie zwischen CH oder S wählen. Wenn Sie den Kanaltyp CH gewählt haben, dann können Sie die Sender auf den Kanälen 2 bis 69 einstellen, und wenn Sie den Kanaltyp S (Sonderkanäle) gewählt haben, können Sie die Sender auf den Kanälen S1 bis S41 einstellen.

6.5. Feinabstimmung : Mit dieser Option können Sie das Bild nach ihren Wünschen abstimmen , mit der Taste V+ / V- können Sie diese Option durchführen .

6.6. AFC Option : Wenn Sie diese Option an (on) eingestellt haben , wird die Funktion (Micro Search) aktiviert d.h. Sie haben die automatische Feinabstimmung aktiviert .

6.7. Speichern : Damit Sie ihre Änderungen speichern können , müssen Sie den Cursor auf Speichern setzen und auf die Taste V+/ oder V- drücken. Nach Abschluß dieses Vorgangs erscheint (Gespeichert) auf dem Bildschirm .

7.Optionen Menü (Spezielle Funktionen

Dieses Menü beinhaltet spezielle Funktionen für die Programme , die Sie empfangen können . Dieses Menü hat die Optionen sperren, wieder anzeigen ,(im Bildschirm Anzeigen) OSD, Sprache, Programmliste/Kanaltafel und AV .

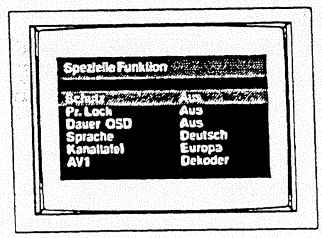

Sperren : Diese Funktion ist bei der Lieferung ausgeschaltet ,um dieses zu aktivieren brauchen Sie eine dreistellige Nummer zwischen (000 und 999) als Paßwort (wenn Sie das eingegebene Paßwort vergessen haben, müssen Sie sich an dem Abschnitt Aufmerksamkeit wenden). Jede eingegebene Nummer wird als Stern (*) angezeigt. Mit dieser Option können Sie alle Programme sperren . Um ein oder alle Programme sperren zu können, müssen Sie der Sperrzustand (Schutz) auf (Ein) bringen . Damit Sie diese Funktion abschalten (aus) können, müssen Sie das Paßwort erneut eingeben. Die einzelnen Programme, die Sie gesperrt haben werden nicht angezeigt, alle anderen Programme werden angezeigt

Pr. Sperren (lock) : Mit dieser Funktion können Sie anschließend die angezeigten Programme sperren. Um ein gesperrtes Programm wieder anschalten zu können, muß das Sperrpaßwort wieder eingegeben werden. Bei der Eingabe vom Paßwort wird das gesperrte Programm im Bildschirm

angezeigt. Es ist nur möglich, das gesperrte Programm wieder anzuschalten, wenn Sie die richtige Nummer eingegeben haben.

Aufmerksamkeit Abschnitt : Wenn Sie das Paßwort vergessen haben , müssen Sie an die Stelle (Gesperrt / Schutz) die Ziffern 1 und 2 mit der Fernbedienung eingeben , halten Sie die Taste (V-) am Fernseher gedrückt und drücken Sie die Ziffer 3 an der Fernbedienung. Die Sperroption wird in den Zustand (Aus) gesetzt.

Dauer OSD (Bildschirm Anzeige) : Wenn diese Option sich im Zustand (an) befindet , wird die Programmnummer ständig am oberen linken Bildschirm angezeigt , um die Programmnummer vom Bildschirm abzuschalten , müssen Sie diese Option in den Zustand (aus) bringen.

Sprache : Hier kann die Menüsprache eingestellt werden.

Kanalliste / -tafel : Mit Hilfe der automatischen Sender - Programmierung lassen sich alle empfangbaren Fernsehsender mühelos speichern. Nachfolgend angegebene Optionen sind möglich : Europa, Ital. Frankreich , OIRT, Die Kanalliste muß auf Europa eingestellt sein.

AV 1 : Diese Option hilft ihnen die AV-1 Quelle abzustimmen , diese Abstimmung kann als VCR oder Decoder gewählt werden . Beispiel :- Wenn Sie ihren Video - Recorder oder ihren Satelliten Anlage angeschlossen haben , wählen Sie VCR . Ist ihre Decoder angeschlossen , wählen Sie Decoder . Drücken Sie auf die Menü Taste , kehren Sie zu dem vorherigen Menü zurück . Zum verlassen aller Menüs , drücken Sie auf die EXIT Taste .

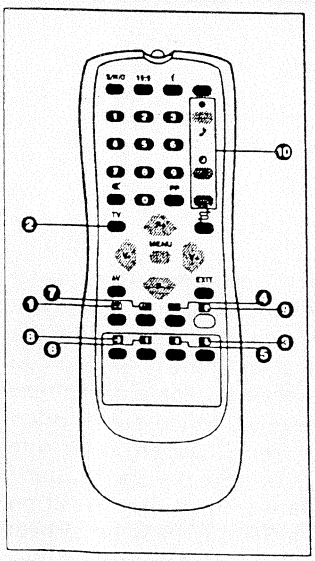

1. Videotext Taste
2. TV – Taste
3. Freigabe verdeckte Informationen (Antwort) – Taste
4. Anzeige von Videotext – Unterseiten
5. Aufheben (auf den neusten Zustand bringen)
6. Seiten Größe (Seiten vergrößern) – Taste
7. Mischen (Fernseher und Videotext –Programmen gleichseitig) – Taste
8. Halt (Halten von Seiten) – Taste
9. Index – Rückruf (Haupt Seite) – Taste
10. Abrufen einer Textseite mit der Farbtaste (Rote , Grün, Gelb und Blau)

Videotext Modus : Videotext- Einrichtungen können je nach Sender unterschiedlich sein und stehen nur dann zur Verfügung , wenn der gewählte Kanal Videotext überträgt. Mit dem nachfolgenden Tasten können Sie unterschiedliche Funktionen durchführen .

1. Videotext – Taste : Mit dieser Taste wird auf dem Bildschirm die Videotext - Seite des eingestellter Kanals angezeigt.

2. TV –Taste : Mit dieser Taste kehren Sie zum TV – Modus zurück

3. Freigabe verdeckte Informationen – Taste : Bestimmte Videotext seiten enthalten versteckte Informationen . Zum Beispiel Antworten auf Fragen . Derartige Informationen können mit dieser Funktion aufgedeckt werden . Drücken Sie die Freigabetaste um Informationen abwechselnd freizugeben und wieder zu verdecken .

4. Anzeiger von Videotext – Unterseiten : Diese Taste zeigt die Uhrzeit in der oberen rechte Bildschirm Seite an .Einige Videotextseiten haben Unterseiten , die automatisch wechseln .jede Unterseite , die Sie einsehen möchten , kann gespeichert und anschließend jederzeit abgerufen werden . Beispiel :- Sie befinden sich bei der 500sten Seite im Videotext . wenn 1 / 2 unten im Bildschirm angezeigt ist ,die 1 steht für die angezeigte Seite , und die 2 steht für die Gesamt anzahl der Seiten .Wenn Sie auf diese Taste drücken , erscheint auf dem Bildschirm ,statt der Videotext – Seitennummer (S****) . Benutzen Sie die Ziffern in ihr Fernbedienung (0 – 9) , und wählen Sie die Nummer der gewünschten Videotext Unterseite .Beispiel :- wenn Sie die Unterseite 2 anschauen möchten , drücken Sie zum Wählen der zweite Seite wie folgt : (0,0,0,2) nacheinander .

5. Aufheben (auf den neusten Zustand bringen): : Mit dieser Taste können Sie umschalten zwischen Fernseher und

Teletex Funktionen

Videotext . Wenn Sie eine bestimmte Seite suchen wollen , nachdem Sie ihre gewünschte Seitennummer eingegeben haben , können Sie auf diese Taste drücken und weiter ihr Fernsehprogramm schauen während, ihre Videotextseite gesucht wird. Ist die Seite gefunden , wird die Nummer der Seite im Bildschirm angezeigt , wenn Sie auf diese Taste drücken , erscheint sie sofort am Bildschirm.

6. Seitengröße (Seiten vergrößern) – Taste : Mit dieser Taste können Sie ihre Videotextseite in drei unterschiedliche Formate vergrößern . In normalen Dimension , nur die obere Hälfte zweimal vergrößern oder nur die untere Hälfte zweimal vergrößern .

7. Mischen (Fernseher und Videotext – Programme gleichseitig

: Mit dieser Taste können Sie beim Fernseher Modus die Auswahl Menüs durchsichtig am Bildschirm anschauen. Diese Taste ermöglicht nur (bei Videotext Modus) , das Anschauen von Videotext und dem Kanal , indem sich der Videotext befindet .Drücken Sie erneut auf diese Taste, kehren Sie zum Videotext Modus zurück.

8. Halten einer Seite : Sie können selbst während der laufenden Videotextübertragung vorübergehend bei einer Seite anhalten , indem Sie die Halt – Taste drücken (Halt im Bildschirm wird angezeigt) . Durch nochmaliges Drücken der Halt - Taste , oder durch aufrufen einer anderen Videotext Seite , wird der Haltemodus abgeschaltet .

9. Index – Hauptmenü : Befinden Sie sich auf einer Videotextseite , können Sie durch drücken der Index – Taste auf Hauptmenü zurück springen .

Abrufen einer Textseite mit der Farbtaste (Rot, Grün, Gelb und Blau) : Mit dieser Tasten können Sie ganz einfach und schnell eine Informationen des Videotextes anwählen

Beispel:

Drücken Sie die **rote Taste** :- für den Fernsehen Informationen Seite zu erhalten	Drücken Sie die **grüne Taste** :- für die Sport Informationen Seite zu erhalten	Drücken Sie die gelbe Taste : für die Nachrichten Seite zu erhalten	Drücken Sie die blaue Taste : für die Wettervorhersage Seite zu erhalten
↓	↓	↓	↓
FERNSEHER FÜHRER	SPORTS	NACHRICHTEN	WETTER

Bevor Sie den Kundendienst anfordern

Unstimmigkeit der Farbe :Unter Umständen können Farbflecken im Fernsehbild erscheinen. Sie sollten deshalb keine magnetischen Gegenstände, wie z.B. Lautsprecherboxen, neben das Gerät stellen. Um diese Farbflecken zu beseitigen, lassen Sie das Gerät ca. 1 Stunde abkühlen und schalten es danach wieder ein. Das Gerät verfügt über eine spezielle Entmagnetisierungsfunktion und entmagnetisiert nach dem Einschalten die Bildröhre. Das Bild sollte nun wieder in Ordnung sein.

• Wenn Sie immer noch Probleme mit der Farbe oder mit dem Ton haben , versuchen Sie mit der nachfolgende Mögliche Abhilfe ihre Problem zu bewältigen . Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren Kundendienst .

Kein Bild

Schließen Sie den Netzstecker an.

Der Bildschirm ist dunkel

Drücken Sie den Netzschalter.

Kein Ton

Wenn die Bereitschaftsleuchte brennt, drücken Sie irgendeine Programmtaste an der Fernbedienung oder am Fernseher

Kein Bild oder Bildstörung

Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse, stellen Sie Farbe und Helligkeit korrekt ein.

Normales Bild aber kein Ton

Wenn das Symbol im Bildschirm angezeigt wird , drücken Sie die Stumm Schaltungstaste an der Fernbedienung , stellen Sie der Ton mit der Lautstärke Taste im Fernseher oder in der Fernbedienung ein ,überprüfen Sie die Videoanschlüsse.

Keine Farbe, schlechte Farbe Qualität

Überprüfen Sie die Farbeinstellung Funktionen , stellen Sie die Feinabstimmung ein.

Schneebild und verzerrter Ton

Stellen Sie die Feinabstimmung ein, überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.

Linien oder Streifen im Bild

Dies kann die Folge eines lauten Geräusches sein. (Beispiel: elektr. Geräte, Autos, Motorräder, Leuchtstofflampen) richten Sie die Antenne anders aus , oder stellen Sie diese an einem anderen Platz auf.

Geisterbilder oder Schaden im Bild

Dies kann die Folge eines Echos von einem Hochhaus oder einem nahe gelegenen Gebirge sein. Verändern Sie die Ausrichtung der Antenne oder stellen Sie die Antenne an einem höher gelegenen Ort auf.

Farbflecken an den Ecken im Bildschirm

Dies kann Folge einer magnetischen Störung durch nicht abgeschirmte Geräte sein (Beispiel: Stereoanlage , Lautsprecher etc.) stellen Sie diese Geräte weiter vom Fernseher weg.

Technische Daten

Bildröhre Diagonale	14"	20"	21"	21"	28"
	37 cm	51cm	55cm	55cm	70cm
Bildröhre sichtbare Diagonale	34cm	48cm	51cm	51cm	66cm
Leistungsaufnahme	60 W	70 W	70 W	70 W	145W
Betriebsstrom	230 V Wechselspannung , 50 HZ				
Fernseher System	Pal B/G				
Empfangskanäle ,	VHF – I (2 - 4) Kanäle				
	VHF - III (5 – 4) Kanäle				
	UHF (21 – 69) Kanäle				
	Sonderkanäle (s) (1 – 41) Kanäle				
Antenne - Anschluß	75 Ohm Widerstand				
Programm Kapazität	100 + AV				
(bei anderen Modell)	100 + 2AV.				
Tonendstufe (rms)	2 W	3 W	3 W	2 x 3 W	2 x 8 W